


## A Alternative Einstellungen

Während der Einstellungen muss die Zeit zwischen den Vorgängen kürzer als 4 Sekunden sein, ansonsten werden alle Einstellungen gelöscht.

⚠ Löschen Sie alle Daten des Motors und der neue Empfänger kann programmiert werden.

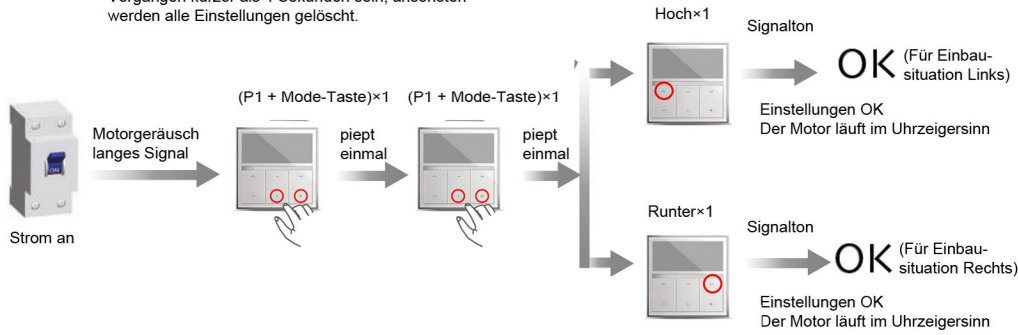

# NOBILY 15 Kanal Wandsender Exquisit

## Senderspezifikationen

## T Empfänger Spezifikationen



⚠ Hinweis: Sender nicht Feuchtigkeit aussetzen. Wenn Sie den Sender verwenden und der Abstand offensichtlich zu kurz oder weniger genau ist, tauschen Sie bitte die Batterie. Bitte entsorgen Sie Batterien nur auf dem dafür vorgesehenen Recyclingweg. Achten Sie darauf, dass beide der Knopfzellen richtig eingelegt sind und die negative Elektrode oben ist.

Nobily GmbH  
Giesestraße 22  
D-58636 Iserlohn

Vertreten durch den Geschäftsführer: Kai Reimann

Telefon: +49(0) 23 71/9 72 76 78  
Telefax: +49(0) 23 71/9 72 76 80  
E-Mail: shop@nobily.de  
Web: <http://www.nobily.de>

## T Technische Daten CE

Technische Spezifikationen	Funktionen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgungsspannung: 3V</li> <li>• Batterie: (CR2430)</li> <li>• Sendefrequenz: 433,92MHz</li> <li>• Sendeleistung: 10 mW</li> <li>• Betriebstemperatur: -10°C—50°C</li> <li>• Übermittlungsabstand: ca. 100m draußen</li> <li>• Reichweite im Gebäude: ca. 35m (abhängig von der Bausubstanz)</li> </ul>	<p>Nobily 15 Kanal-Wandsender ist optional. Der Nr. im unteren Bereich des LCD zeigt den aktuellen Kanal an. "P1 -" um in einen unteren Kanal zu wechseln und, "P1 + um in einen höheren zu wechseln. Der Gruppenkontrollmodus wird aktiviert und erscheint auf dem LCD. Alle Kanäle sind in diesem Modus gültig.</p>