


# NOBILY PR/PRE 1 / 5 / 15 Kanal Handsender

## Senderspezifikationen

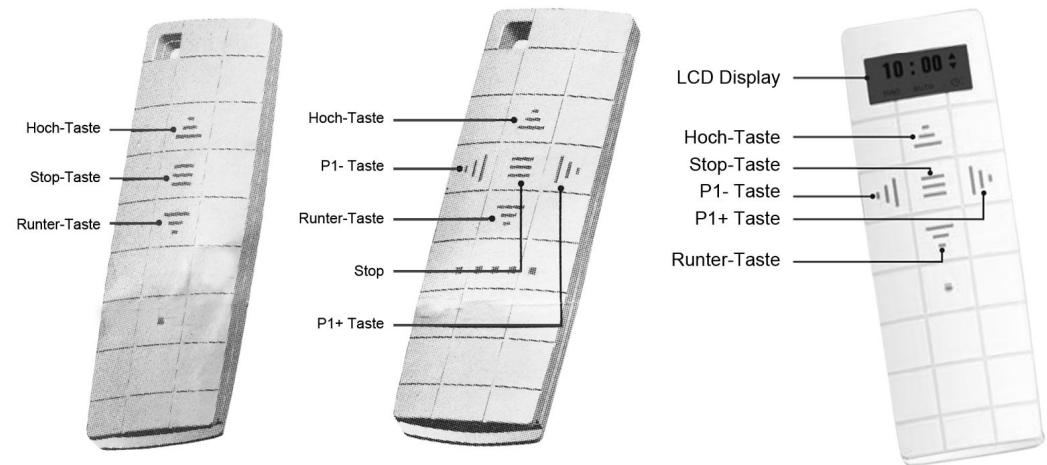

- Art.Nr.: 1231200100001 (1 Kanal)
- Art.Nr.: 1231210050001 (5 Kanal)
- Art.Nr.: 1231210150001 (15 Kanal)


### T

#### Funktionsbeschreibung

Sender: Jede Anzeigelampe bedeutet einen Steuerkanal. Drücken Sie zur Kanal auswahl die Taste Pi- oder die Taste PI + um den Kanal zu wechseln. Drücken Sie solange diese Tasten bis Ihr gewünschter Kanal erreicht wurde

Wenn alle Kontrolllampen blinken, sind alle Kanäle aktiv (Gruppensteuerungs-Mode).

Bei dem 15-Kanal Handsender heisst der Sammelkanal dem gegenüber CH00.

 Hinweis: Sender nicht Feuchtigkeit aussetzen. Wenn Sie den Sender verwenden und der Abstand offensichtlich zu kurz oder weniger genau ist, tauschen Sie bitte die Batterie. Bitte entsorgen Sie Batterien nur auf dem dafür vorgesehenen Recyclingweg. Achten Sie darauf, dass beide der Knopfzellen richtig eingelegt sind und die negative Elektrode oben ist.

### T

#### Technische Daten



Technische Daten	Tastenbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgungsspannung: 3V</li> <li>• Batterie (1+5 Kanal): (27A, 12v)</li> <li>• Batterie (15 Kanal): (CR2430)</li> <li>• Sendefrequenz: 433,92MHz</li> <li>• Sendeleistung: 10 mW</li> <li>• Betriebstemperatur: -10°C—50°C</li> <li>• Übermittlungsabstand: ca.100m draußen</li> <li>• Reichweite im Gebäude: ca.35m (abhängig von der Bausubstanz)</li> </ul>	<p>Hoch-Taste : steuert den Motor nach oben                      Runter-Taste : steuert den Motor nach unten                      Stop-Taste : stoppt den Motor                      P1- Taste: Kanalwechsel runter                      P1+Taste : Kanalwechsel hoch</p>

Nobily GmbH  
 Giesestraße 22  
 D-58636 Iserlohn

Vertreten durch den Geschäftsführer: Kai Reimann

Telefon: +49(0) 23 71/9 72 76 78  
 Telefax: +49(0) 23 71/9 72 76 80  
 E-Mail: shop@nobily.de  
 Web: http://www.nobily.de



## Alternative Einstellungen



Löschen Sie alle Daten des Motors und der Sender kann neu programmiert werden.




Während der Einrichtung muss die Zeit zwischen zwei Einstellungen kürzer sein als 10 Sek, andernfalls wird die Einrichtung automatisch beendet



Strom an

Geräusch aus Motor ertönt lange




Einstellungs-Taste 2 mal drücken



Hoch-Taste 1 mal drücken

OK (Für Einbausituation Links)

Einstellungen sind OK und die Hoch-Taste steuert den Motor im Uhrzeigersinn



Runter-Taste 1 mal drücken

OK (Für Einbausituation Rechts)

Einstellungen sind OK und die Runter-Taste steuert den Motor im Uhrzeigersinn