


Sicherheitshinweise

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen, verwendet werden.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
3. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
5. **WARNUNG:** Der Antrieb muss während der Reinigung, Wartung und Austausch von Teilen von der Stromquelle getrennt werden.
6. Die Maße und die Abmessungen des angetriebenen Teils müssen mit dem Nenndrehmoment und der Nennbetriebszeit /Betriebsdauer vereinbar sein.
7. Nutzen Sie das Gerät nur für den Einsatz, für den der Antrieb bestimmt ist.
8. **WARNUNG:** Wichtige Sicherheitshinweise. Es ist wichtig für die Sicherheit von Personen, diese Anweisungen zu befolgen. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
9. Erlauben Sie Kindern nicht mit fest eingebauten Bedienelementen zu spielen. Halten Sie Fernbedienungen von Kindern fern.
10. Überprüfen Sie die Anlage regelmäßig auf Unwucht und Anzeichen von Verschleiß oder Schäden an Kabeln und Federn. Nicht verwenden, wenn eine Reparatur oder Einstellung erforderlich ist.
11. Beobachten Sie den beweglichen Rollladen und halten Sie Personen fern, bis der Rollladen vollständig geschlossen ist
12. **WARNUNG:** Wichtige Sicherheitshinweise. Befolgen Sie alle Anweisungen, da eine falsche Installation zu schweren Verletzungen führen kann.
13. Entfernen Sie vor der Installation des Antriebes alle unnötigen Kabel und deaktivieren Sie alle Geräte, die nicht für den Betrieb benötigt werden.




PROFI-LINE

Nothandbedienung PRO-NH5
Bedienungsanleitung

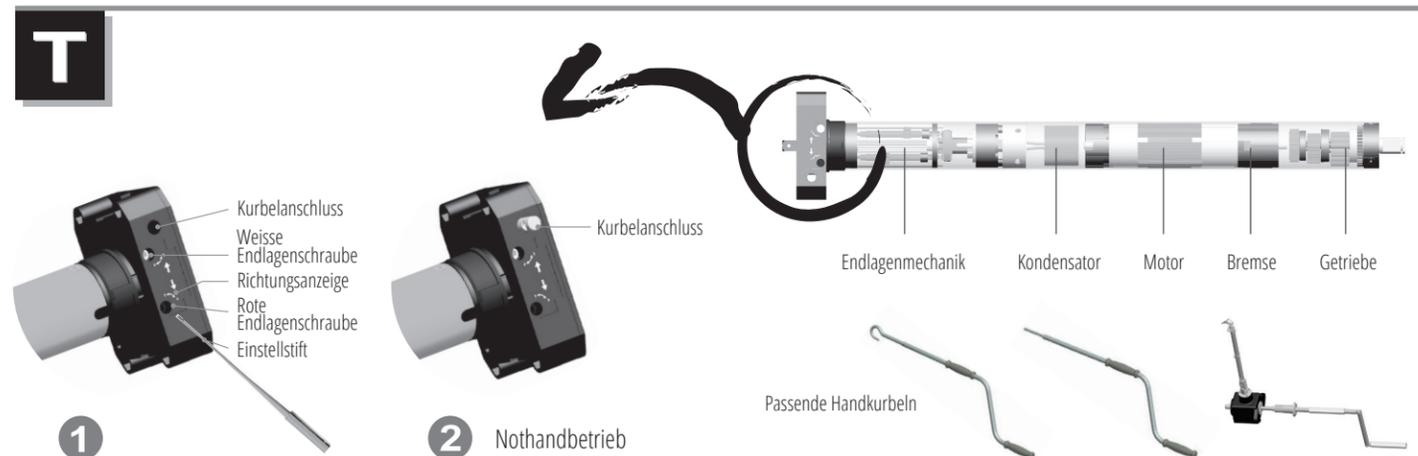


ACHTUNG

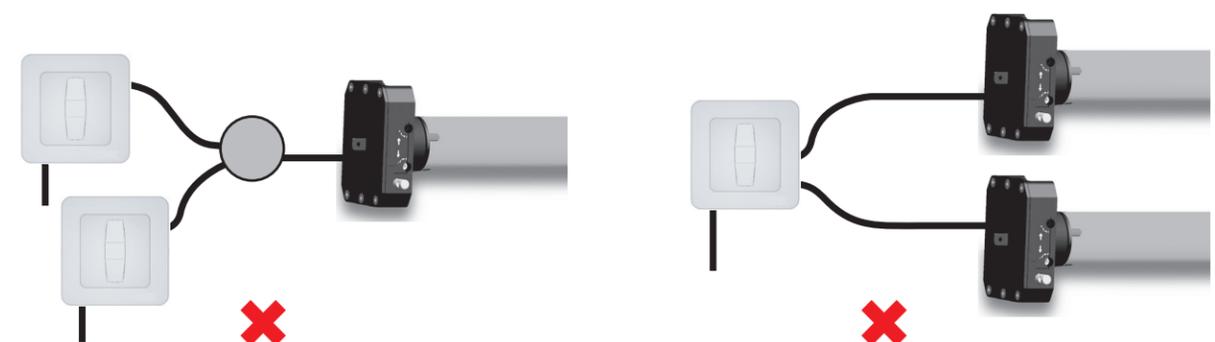




1 Motor Installation

! Bohren Sie nicht in den Motor oder den Mitnehmer

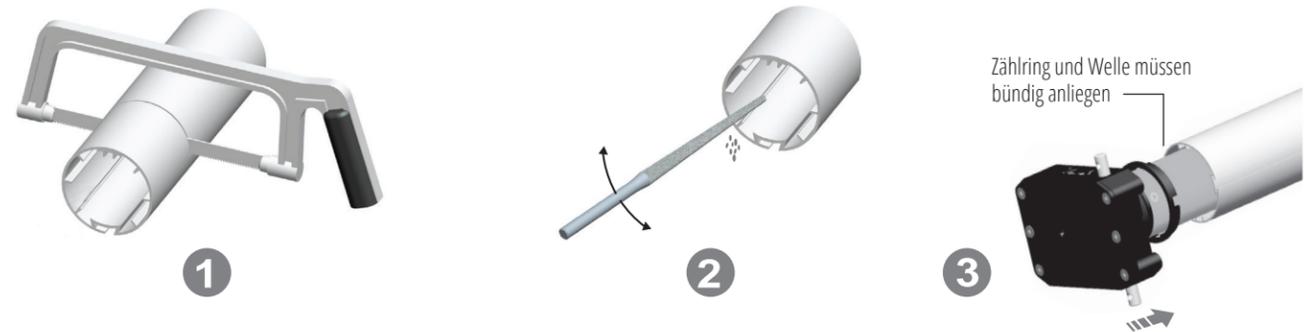


2

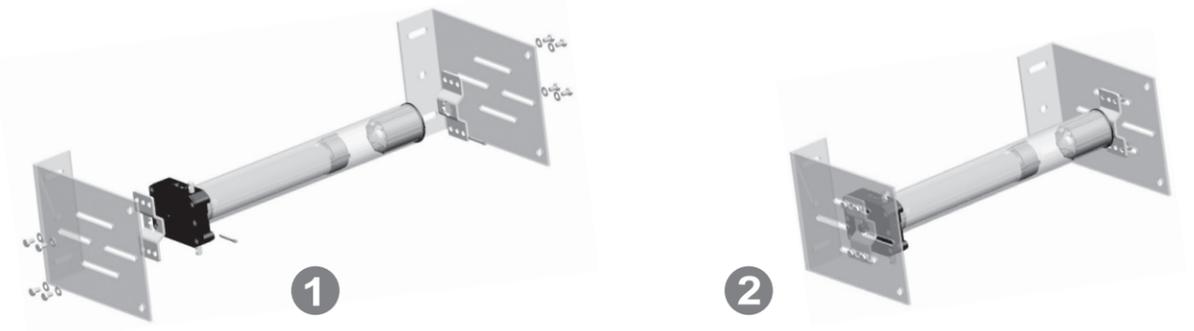

3



4 Verkabelung

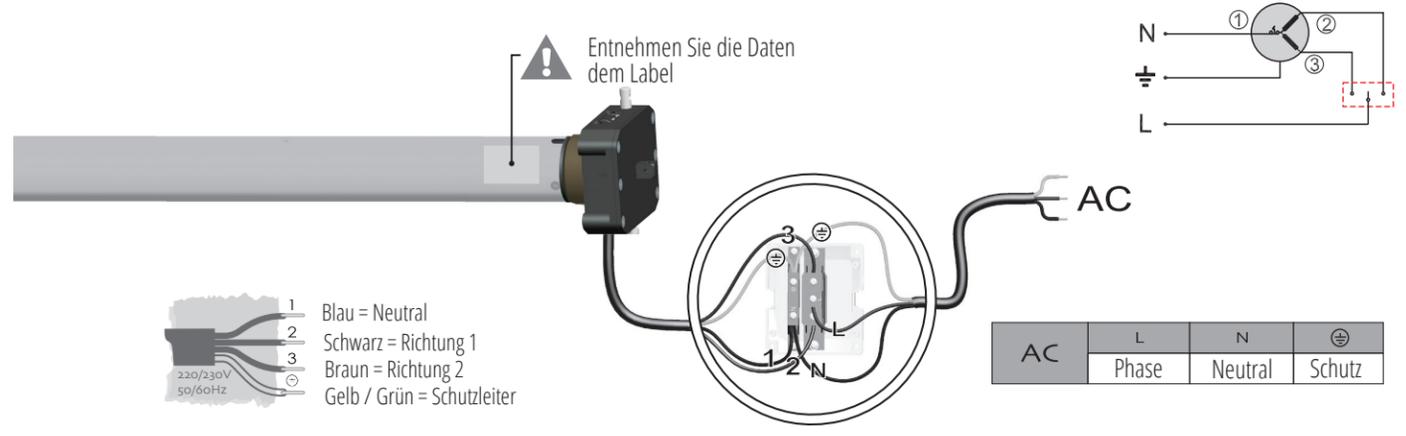


5 Obere Endlage

! Sollte der Motor nicht fahren, verlängern Sie den Fahrweg.



6 Untere Endlage

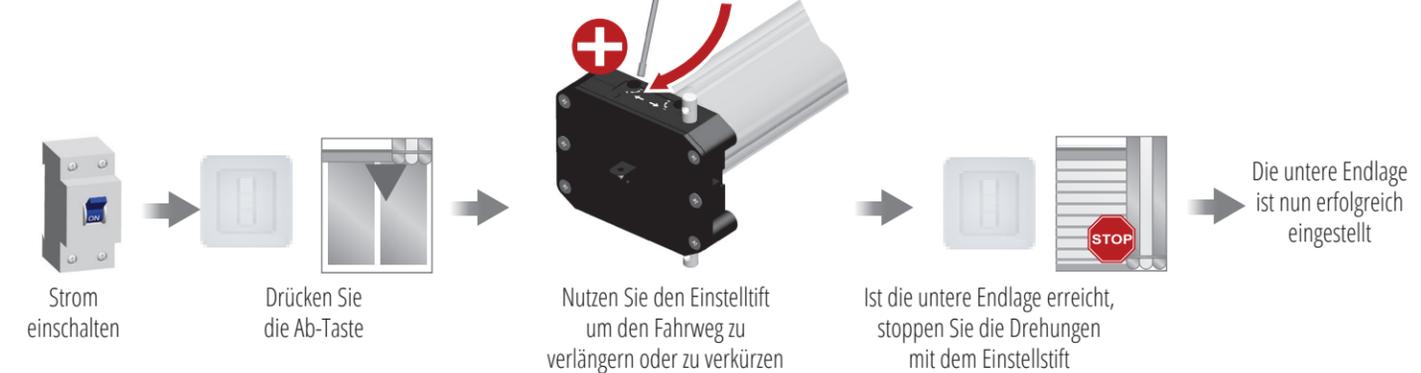

! Fehlersuche

	Fehlerbeschreibung	Mögliche Fehler	Lösungsvorschlag
1	Wird aufwärts gedrückt, fährt der Motor abwärts	Motor ist falsch verkabelt	Tauschen Sie die Kabel an den Anschlüssen für Auf und Ab
2	Motor fährt nicht mehr	Motor ist überhitzt	Motor abkühlen lassen (ca. 20 Min.)
3	Motor fährt nur langsam an oder reagiert nicht nach Stromaufnahme	a - Spannung zu niedrig b - Falsche Verkabelung c - Last zu hoch d - Falsche Installation	a - Spannung kontrollieren b - Überprüfen Sie die Verkabelung c - Kontrollieren Sie die die angehängte Last d - Installieren Sie den Motor erneut