


CE

PROFI-LINE


Bidirektionaler Funk PROFI-LINE 1 Kanal Wandsender - Exquisit
Bedienungsanleitung

Artikelnummer: PRO-1K-WSEB


Technische Erklärungen

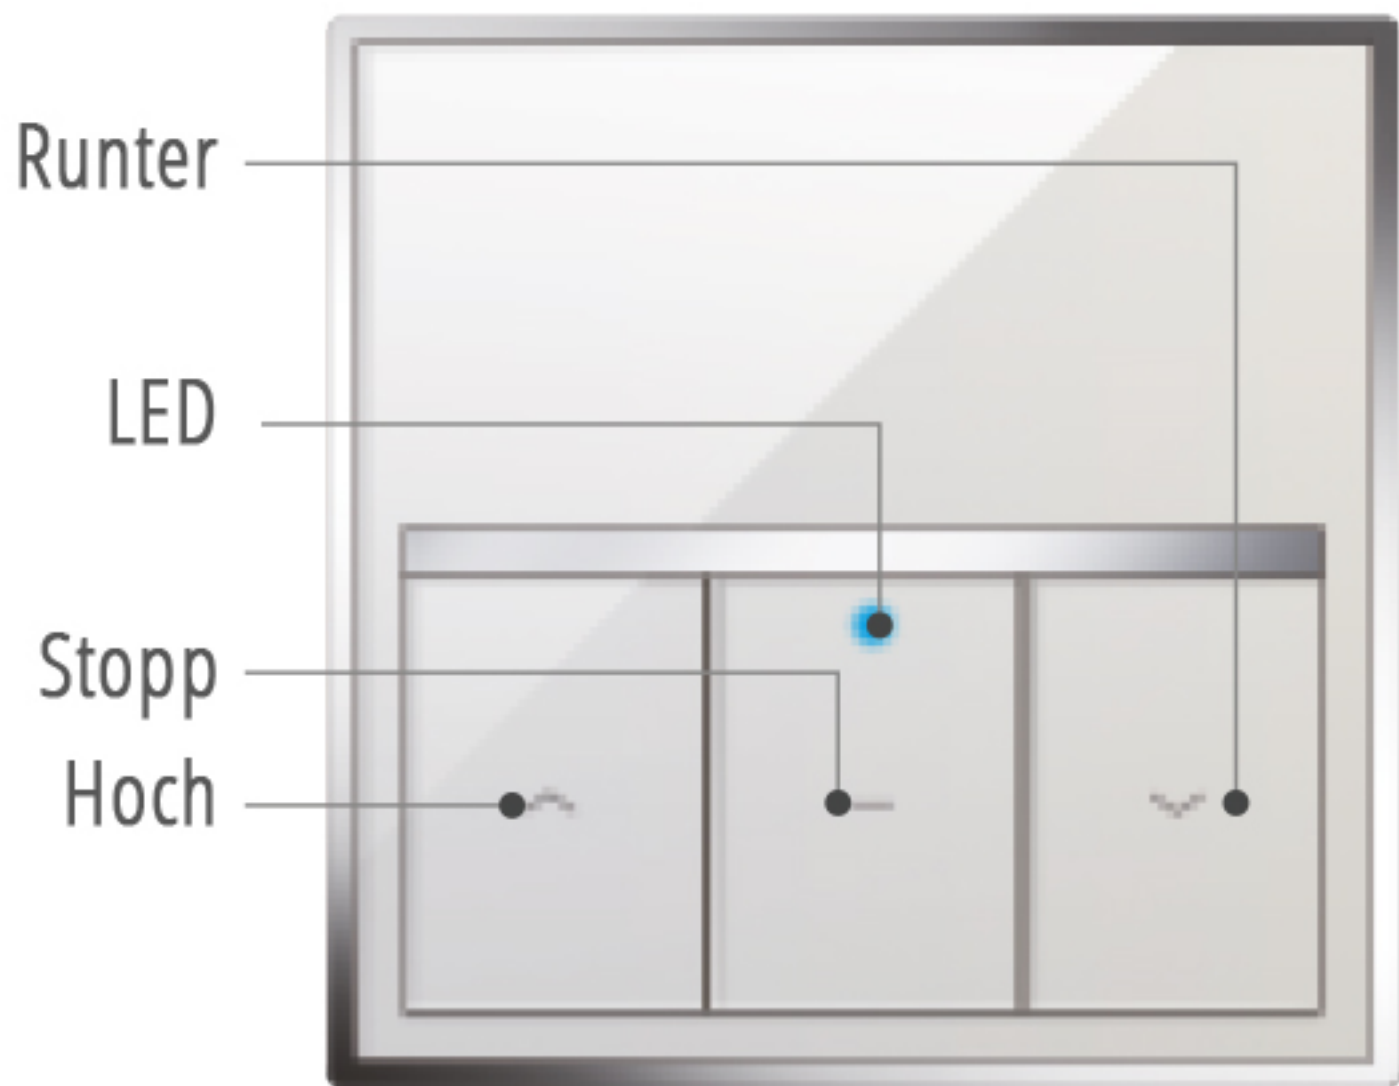


PRO-1K-WSEB
1-Kanal Wandsender

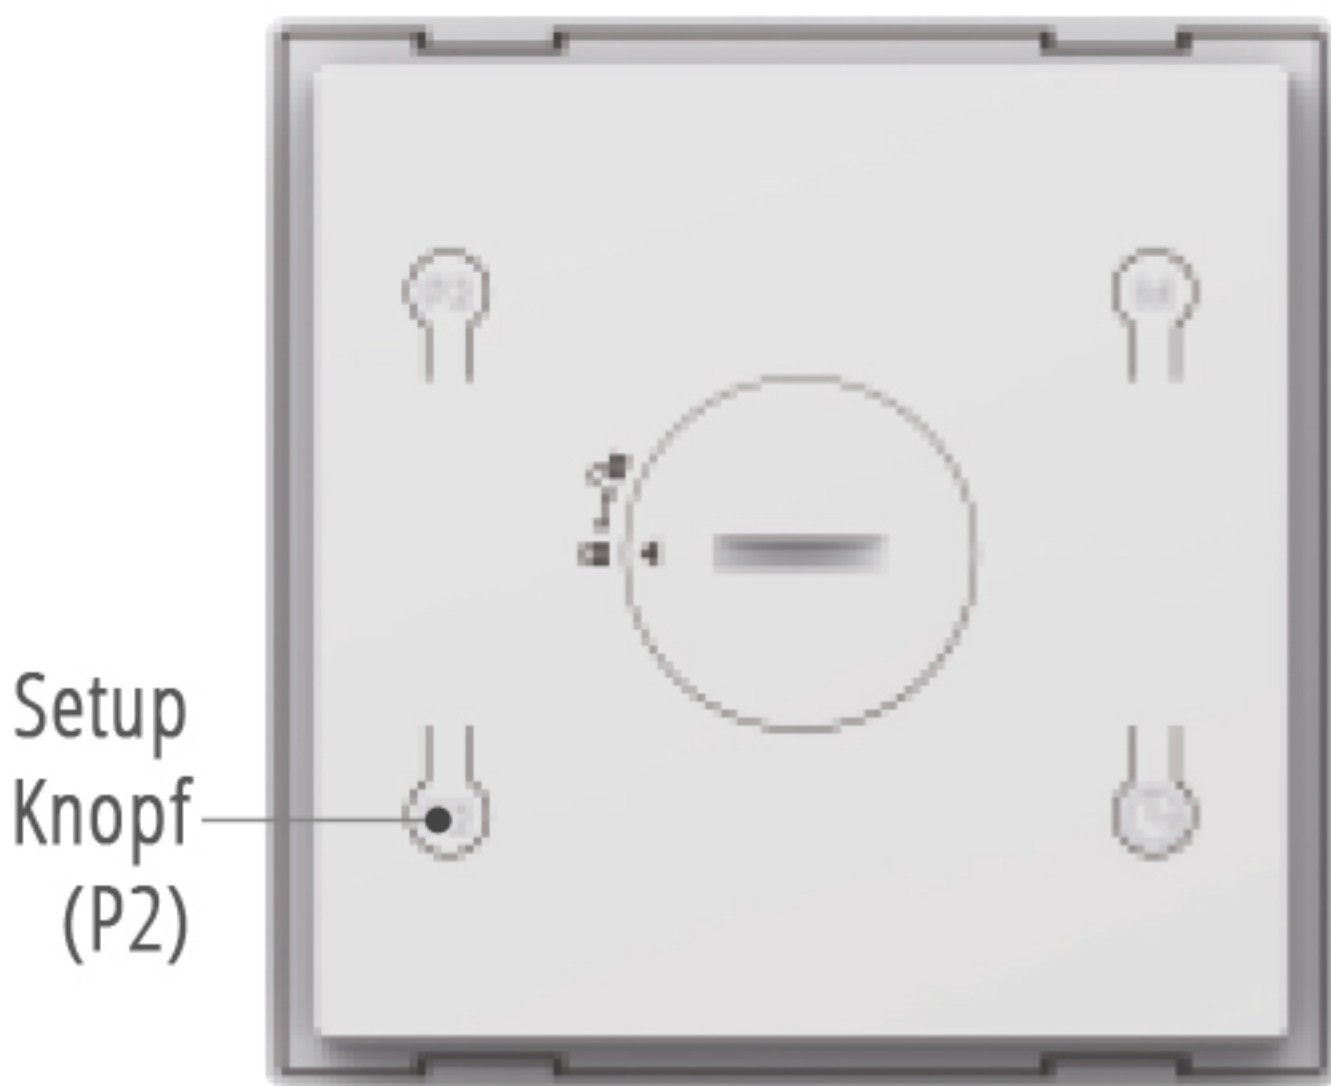

PRO-1K-WSEB
1-Kanal Wandsender
(Rückseite)

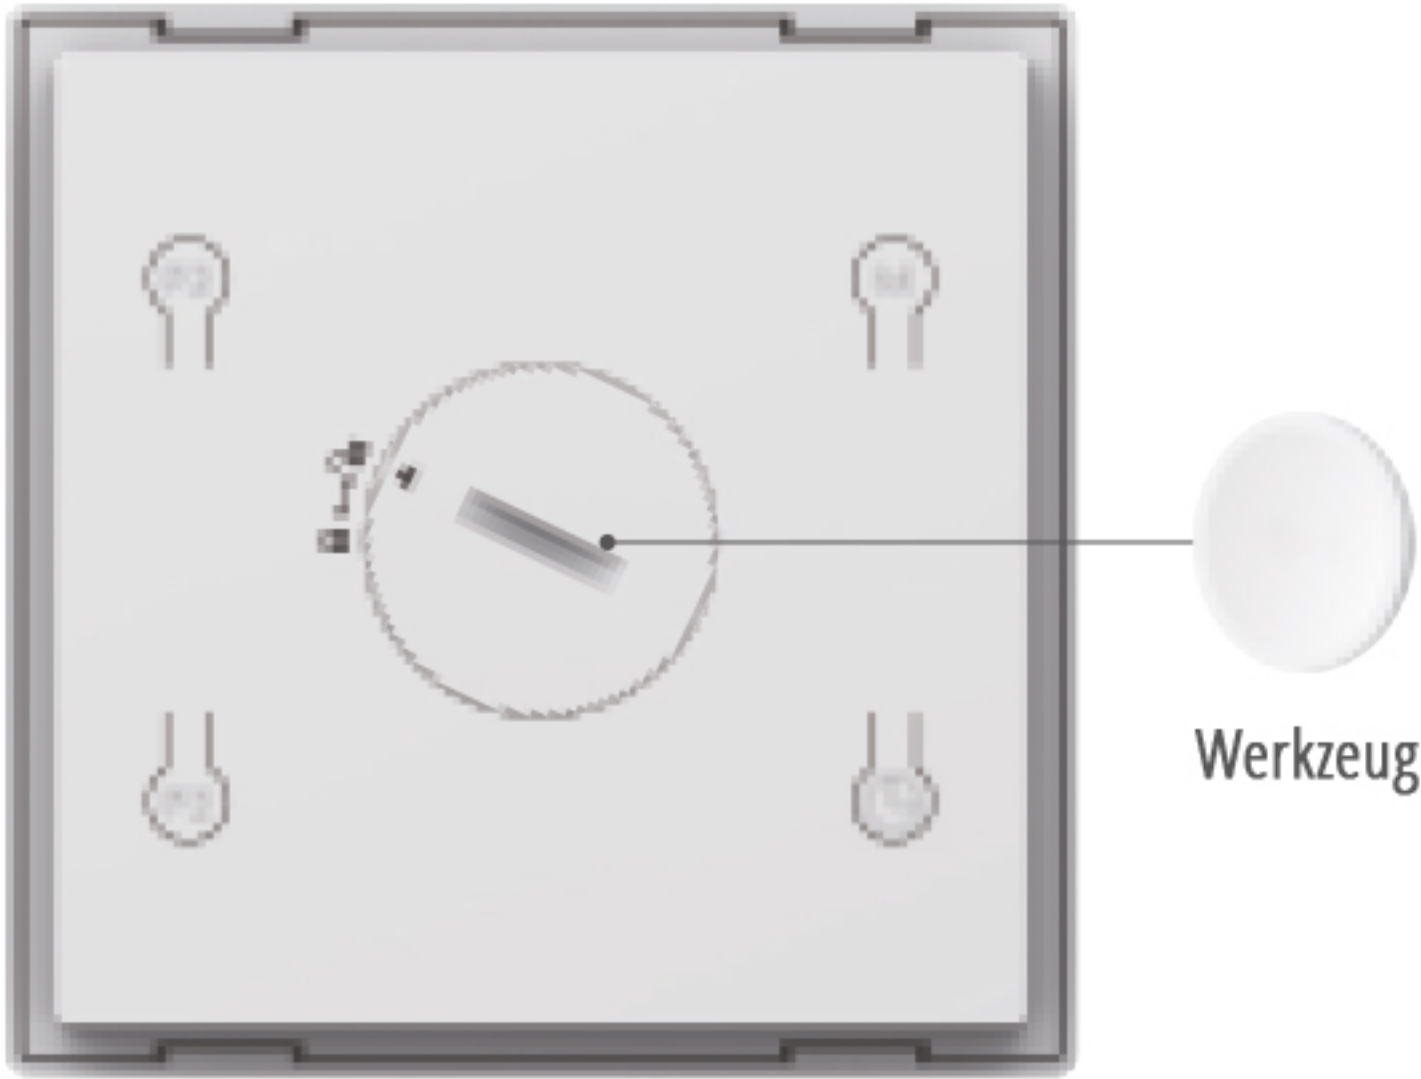

Verwenden Sie das Werkzeug, um den Batteriefachdeckel im Uhrzeigersinn zu drehen, bis der Pfeil des Batteriefachdeckels auf den geöffneten Batteriefachdeckel "🔓" ausgerichtet ist.

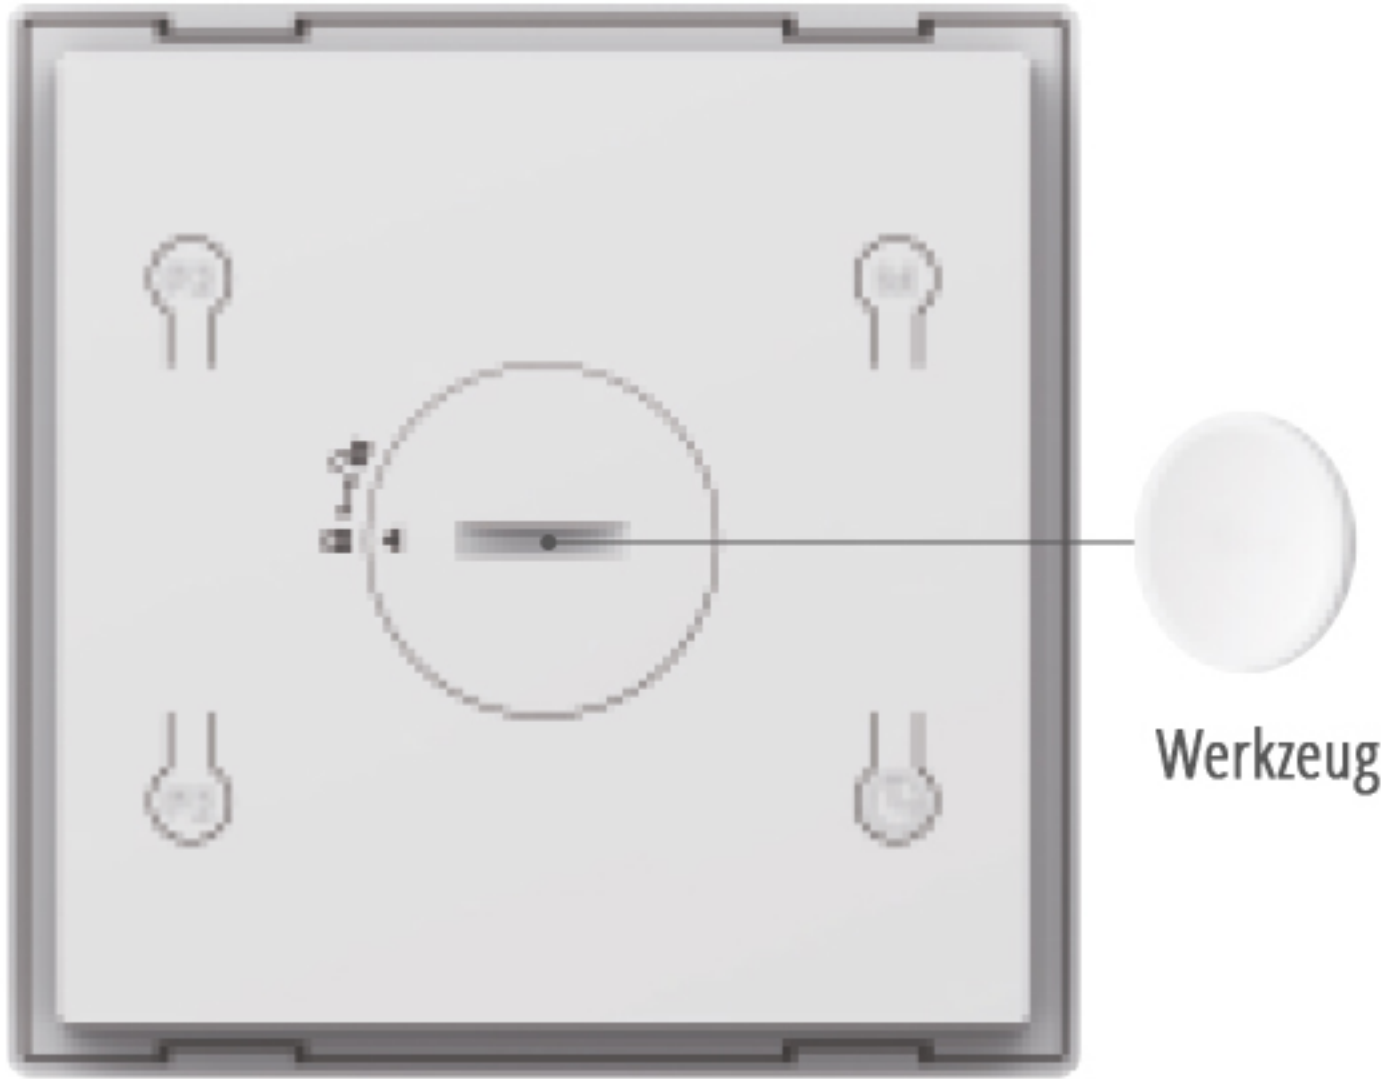

Verwenden Sie das Werkzeug, um den Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, bis der Pfeil des Batteriefachdeckels auf den geschlossenen Batteriefachdeckel "🔒" ausgerichtet ist.

Technische Spezifikationen


Batterie: 3V Lithium Knopfzelle (CR2430)	Batterie Lebensdauer: ca. 2 Jahre	Sendefrequenz: 433.925 MHz
Betriebstemperatur: -10°C ~50°C	Funkreichweite: 150 Meter im Freien, 35 Meter Innen	

Warnung

1. Den Sender keiner Feuchtigkeit aussetzen oder stark erschüttern, da sonst die Lebensdauer des Senders beeinträchtigt wird.
2. Wenn der Sender nicht mehr so empfindlich ist oder die Funkreichweite geringer wird, prüfen Sie bitte, ob Sie die Batterie wechseln müssen.
3. Wenn Sie im unidirektionalen Modus eine beliebige Taste länger als 20 Sekunden drücken, während Sie im bidirektionalen Modus eine beliebige Taste 5 Sekunden drücken, hört der Sender auf, Funksignale zu senden.
4. Es ist verboten, einen anderen Batterietyp zu verwenden, um ein gefährliche Risiken zu vermeiden.
5. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß.

Mono-direktionaler / Bi-direktionaler Betriebsartenschalter

Hinweis: Der werkseitige Standardmodus ist der Bi-direktionale Modus, wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um den Modus umzuschalten

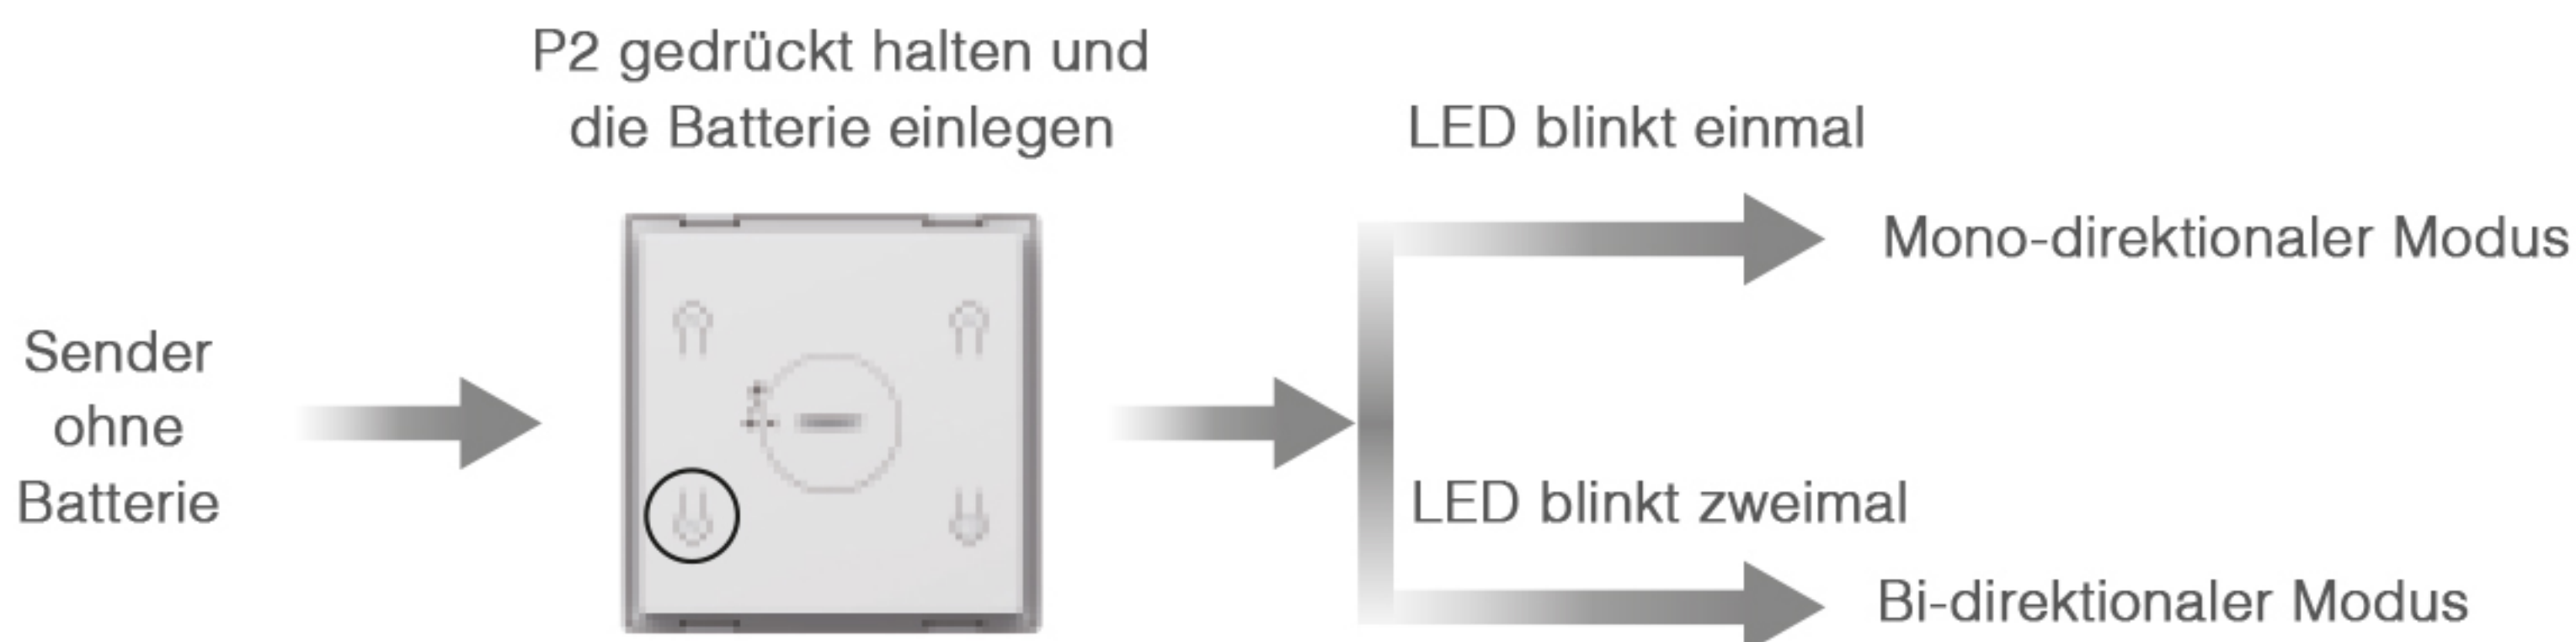

Verriegelung / Entriegelung per Tastenkombination

Hinweis:

1. Wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird der Einstellungsstatus automatisch verlassen.
2. Werkseitig ist der Status "Unlock" voreingestellt. Wiederholen Sie den Vorgang, um den Status kreisförmig zu wechseln.
3. Wenn die Kombinationstasten gesperrt sind und Sie die Kombinationstasten drücken, sendet der Sender kein Signal und die LED blinkt nicht.
4. Nur der Sendecode ist betroffen, wenn die Kombinationstasten gesperrt sind.

Drücken und halten Sie die Stopptaste für 15 Sekunden



LED leuchtet

P2 x 1



Blinkt für 3 Sekunden schnell

Entriegelt

Blinkt für 3 Sekunden langsam

Verriegelt



Hinweis: Sender keiner Feuchtigkeit oder starken Erschütterungen aussetzen. Sollte die Sendeleistung merklich nachlassen, tauschen Sie die Batterie. Bitte entsorgen Sie Batterien nur auf dem dafür vorgesehenen Recyclingweg. Achten Sie darauf, dass die Knopfzelle richtig eingelegt ist.

Ein Produkt der NOBILY GmbH
Nobily GmbH
Grüner Talstraße 73-79
D-58644 Iserlohn

Vertreten durch die Geschäftsführer: Kai Reimann und Uwe Drilling

Telefon: +49(0) 23 71/79 79 9-0
E-Mail: shop@nobily.de
Web: <http://www.nobily.de>