PROFI-LINE

PRO-FS/W-200/450

Artikelnummer: PRO-FS/W-200/450


Eigenschaften

- Lineare Begrenzung
- Wechselspannung 100~240V
- integrierter Transformator
- Überlastungsschutz

Technische Daten


Typ	Spannung (v)	Einsatztemperatur (℃)
PRO-FS/E-200/450	AC 100~240	-10~55


Anschluss

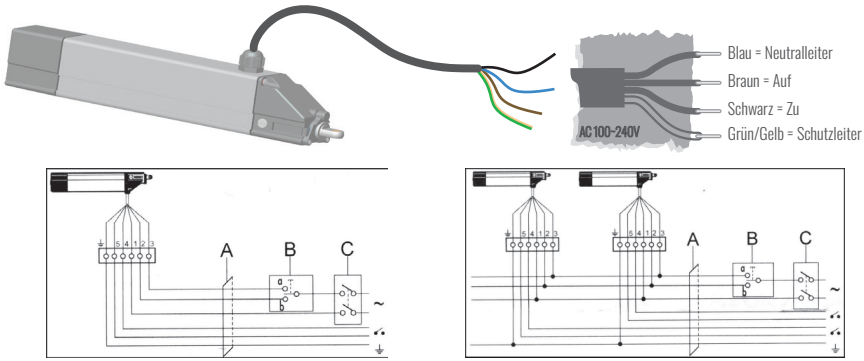

Mehrere Antriebe dürfen parallel betrieben werden. Schaltlast berücksichtigen!

Installation

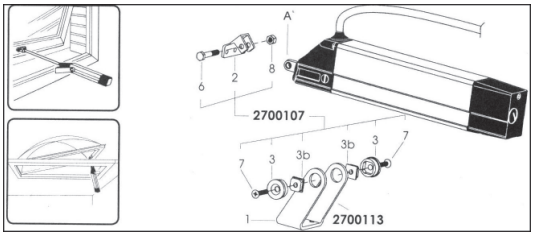


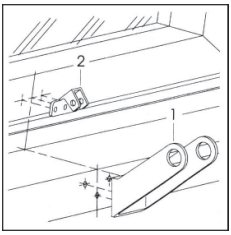



Die Mittellinie des Fensters ermitteln und anzeichnen und entsprechend die Befestigungslöcher für die Motor- und Flügelkonsolen bohren.

Die Konsolen zueinenader ausrichten, dann festschrauben.

Die Schwalbenschwanzmuttern (3b)in die Führungen am Antrieb einsetzen.

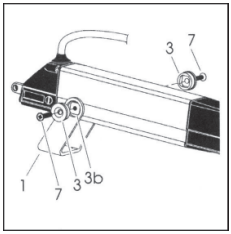


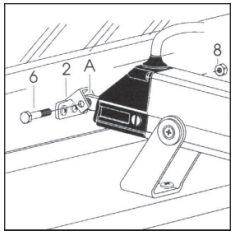


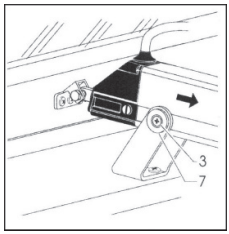

Den Antrieb in die Motorkonsole einsetzen.
Den Motor mittels Befestigungsteilen und Schwalbenschwanzmuttern an der Konsole befestigen. Schrauben vorerst nur locker eindrehen.

Hub-Einstellung

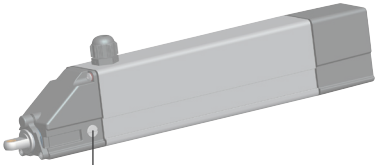

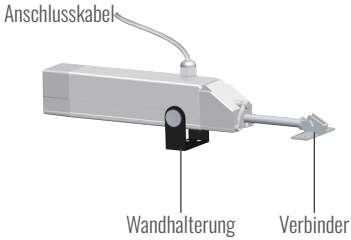



Öffnen Sie das Fenster auf die voreingestellte Position für den maximalen Hub, lösen Sie die Schraube für die Begrenzungseinstellung mit dem geraden Schraubendreher, lockern Sie den Begrenzungseinsteller ein wenig mit dem Sechskantschraubendreher; dann schließen Sie das Fenster. Öffnen Sie das Fenster wieder auf den gewünschten Hub, ziehen Sie den Endlageneinsteller fest, dann ist der neue Hub erfolgreich eingestellt.

Einstellung der Ausfahrweite

Motor bis Endstellung ausfahren lassen

Schutzabdeckung mit Schraubendreher ausdrehen

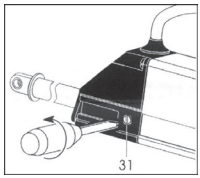

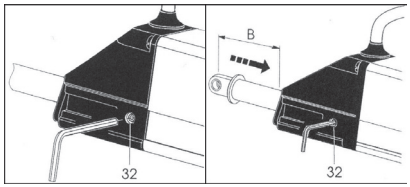

Sechskant-Madenschraube mit Innensechskantschlüssel 1 Umdrehung lösen, Schraube mit Innensechskantschlüssel festhalten und Motor bis auf gewünschte Ausfahrlänge einfahren lassen.
Innensechskantschraube festziehen, Schutzabdeckung montieren.