


# PROFI-LINE



## Bidirektionaler Funk PROFI-LINE Handsender 15-Kanal / Exquisit Bedienungsanleitung

Artikelnummer: PRO-15K-HSEB

### Technische Erklärungen

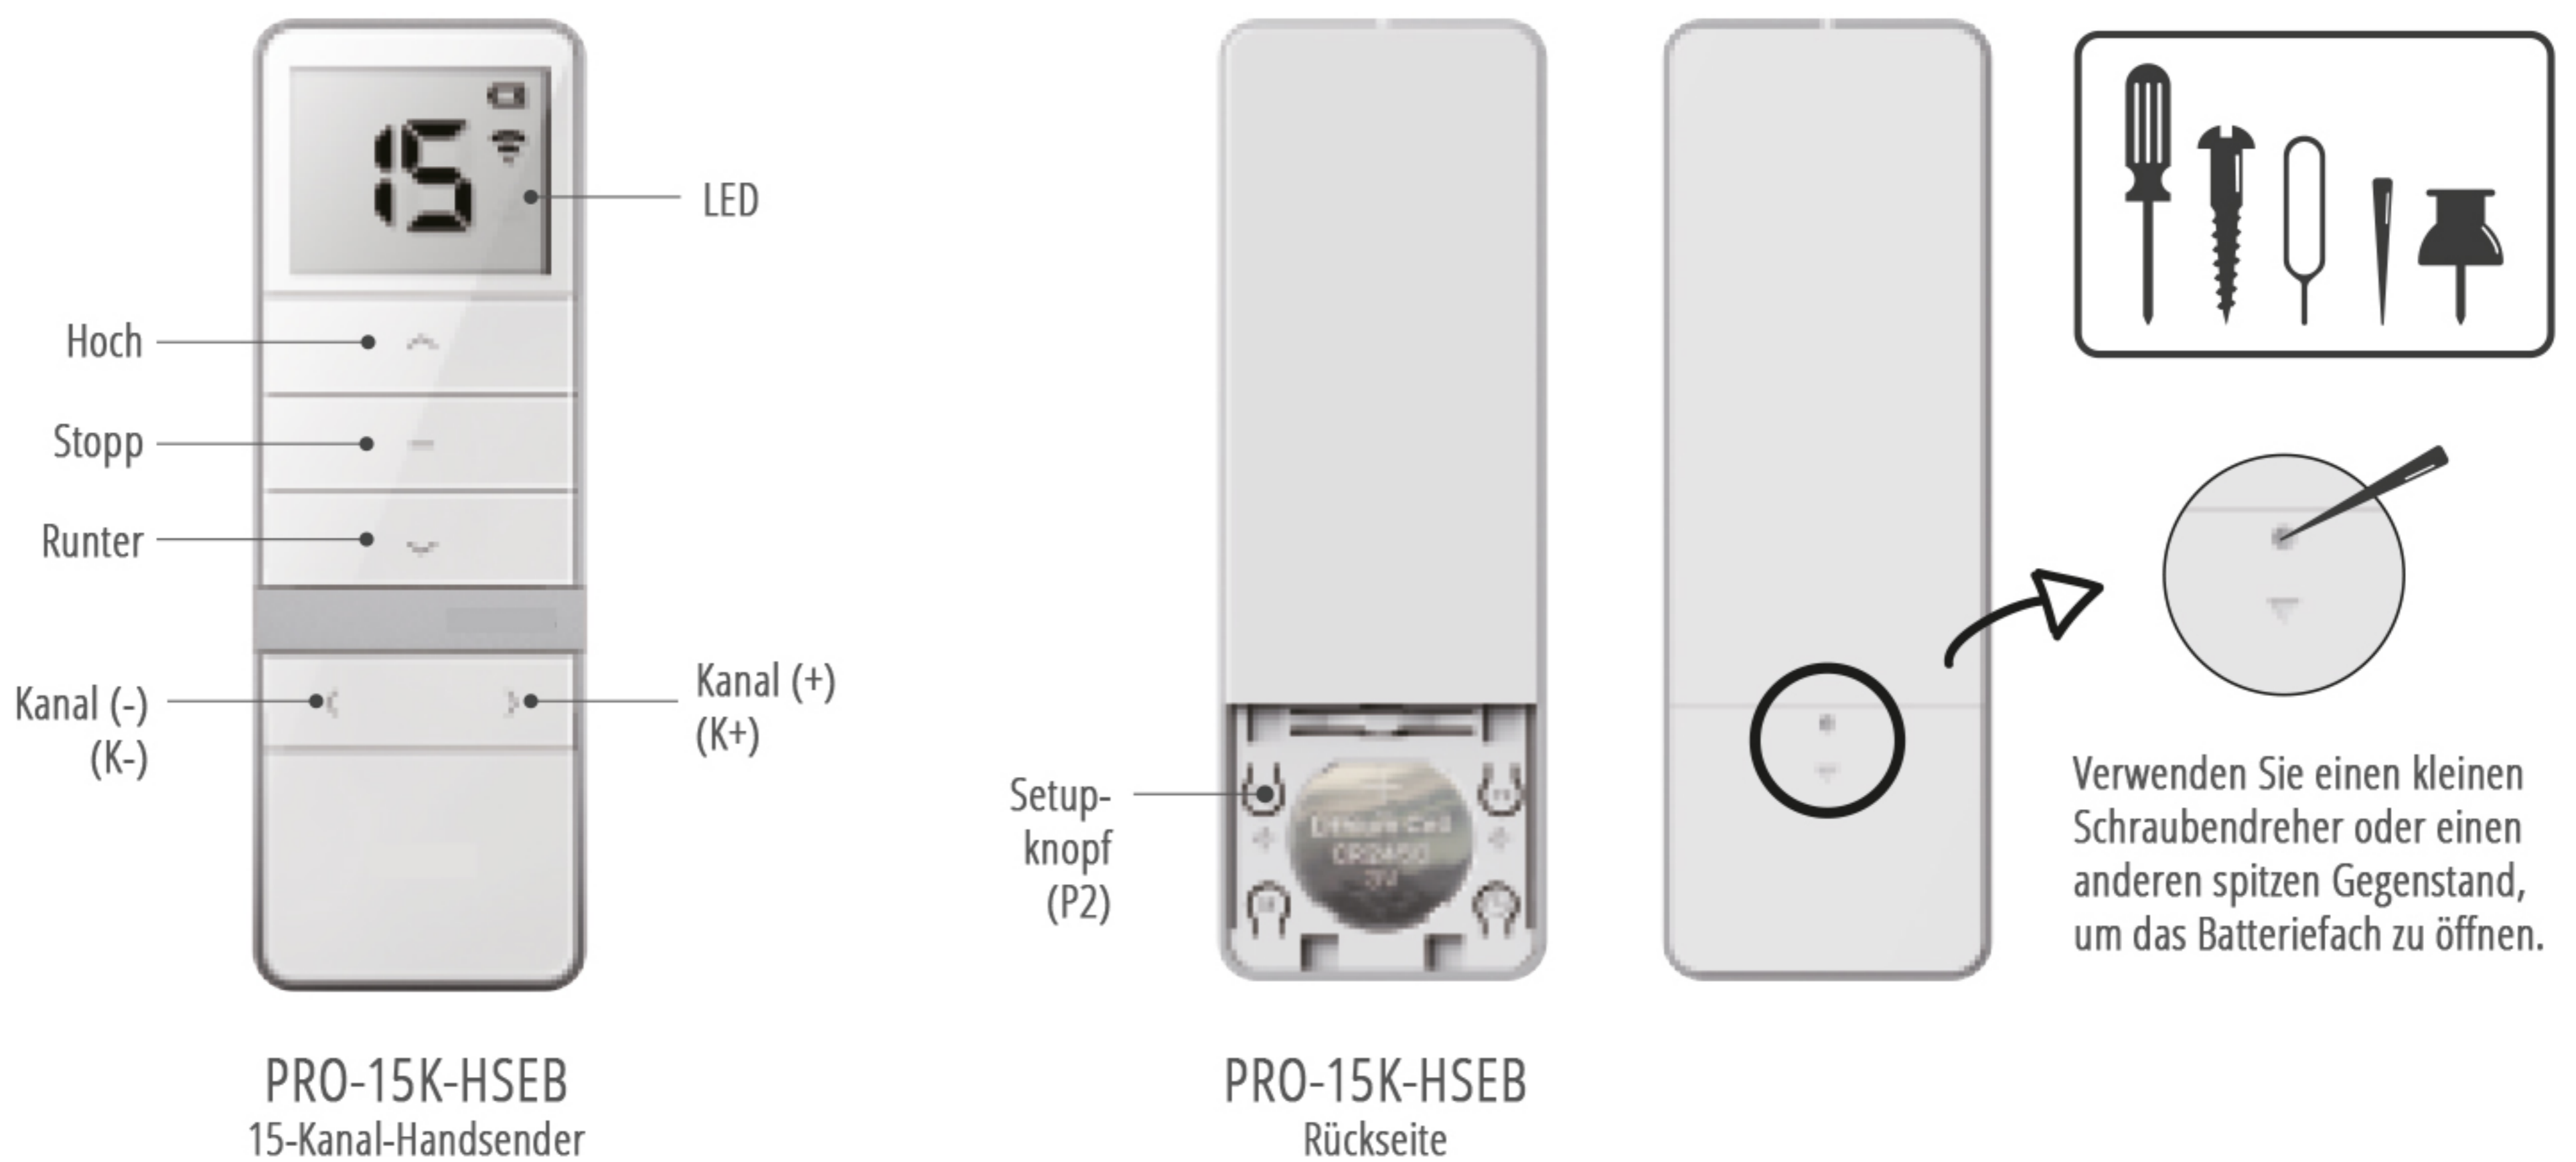

### Technische Spezifikationen

Batterie: 3V Li Knopfzelle (CR2450)	Batterielebensdauer: ca. 2 J.	Sendefrequenz: 433.92 MHz
Betriebstemperatur: -10°C~50°C	Sendeleistung: 10 mW	Reichweite: ca. 200M im Freien, ca. 35M Innen

### Warnung:

1. Setzen Sie den Sender keiner Feuchtigkeit oder starken Erschütterungen aus
2. Sollte die Sendeleistung merklich nachlassen, tauschen Sie die Batterie
3. Drücken Sie eine beliebige Taste im Uni-Direktionalen Modus für 20 Sekunden, im Bi-Direktionalen Modus für 5 Sekunden, so sendet der Handsender keine Befehle mehr.
4. Verwenden Sie keine andere Batteriesorte, als die Angegeben! Explosionsgefahr!
5. Entsorgen Sie Altbatterien sachgerecht bei kommunalen Sammelstellen.

### Anzahl der Kanäle auswählen


Hinweis:

1. Das Setup kann durch Drücken der Hoch- runter Runter-Taste schnell verlassen werden
2. Wiederholen Sie den Vorgang für alle gewünschten Kanäle



## Mono- / Bi-Direktionaler Modus umstellen

Hinweis: Im Auslieferungszustand ist der Bi-Direktionels Modus aktiv. Wiederholen Sie die Schritte, um den Modus erneut umzuschalten

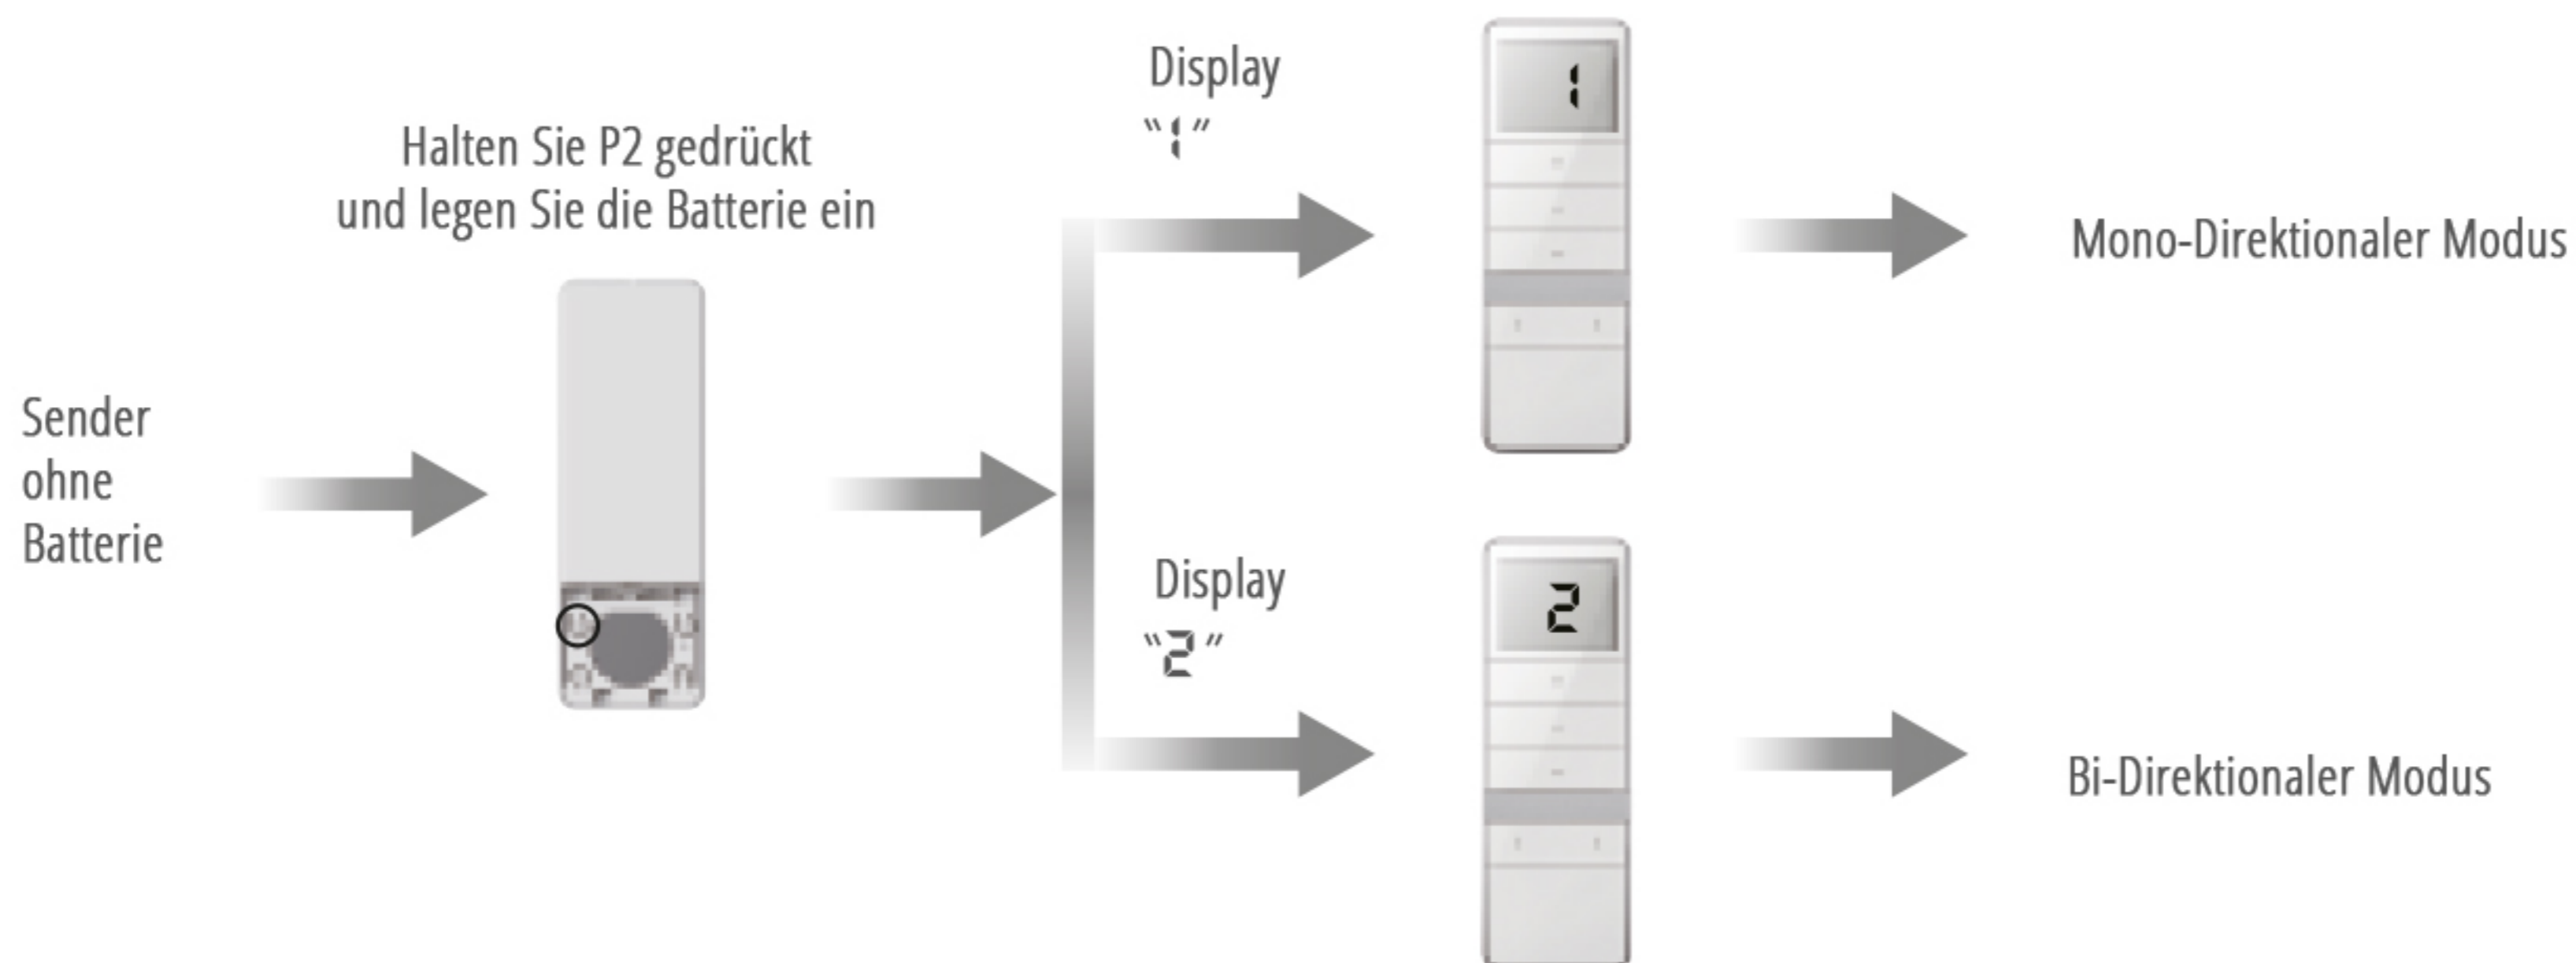

## Kombinationstaste zum Sperren / Entsperrten

Hinweis:

1. Wird innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt, wird das Setup automatisch verlassen
2. Werkseitig ist der Status "Unlock" voreingestellt. Wiederholen Sie den Vorgang, um den Status kreisförmig zu wechseln.
3. Im gesperrten Zustand funktionieren die Kombinationstasten nicht, im entsperrten Zustand funktionieren die Kombinationstasten normal.
4. Nur der Sendecode ist betroffen, wenn die Kombinationstasten gesperrt sind.

