


PROFI-LINE

Bedienungsanleitung PRO-1KT-HS / PRO-5KT-HS

Art.Nr.: PRO-1KT-HS
Art.Nr.: PRO-5KT-HS


Sender Spezifikation

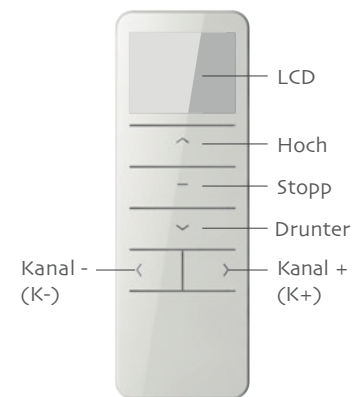


PRO-1KT-HS /
PRO-5KT-HS
Kanal Handsender -
Timer



Rückseite

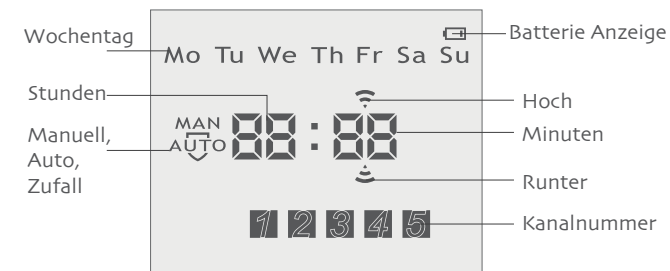

PRO-1KT-HS / PRO-5KT-HS Display

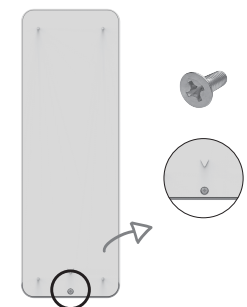

Technische Spezifikationen


Batterie: 3V (CR2450)	Sendeleistung: 10 mW	Sendefrequenz: 433MHz
Temperaturen: -10°C~50°C	Sender Reichweite: 200 Meter innen, 35 Meter außen	

Warnung

1. Sender keiner Feuchtigkeit oder starken Stößen aussetzen, da sonst die Lebensdauer des Emitters beeinträchtigt wird.
2. Wenn der Sender nicht so empfindlich ist oder die Funkreichweite kürzer wird, überprüfen Sie bitte, ob die Batterie gewechselt werden muss.
3. Es ist verboten, andere Batterietypen zu verwenden, um gefährliche Risiken zu vermeiden.
4. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien ordnungsgemäß.


Modus einstellen

Hinweis: Manueller Modus: normaler Sender, ohne Timing-Funktion. Auto-Modus: normaler Sender mit Zeitmessfunktion. Zufallsmodus: normaler Sender mit Zeitfunktion, Zeitraum 15 Minuten zufällige Schaltungen.

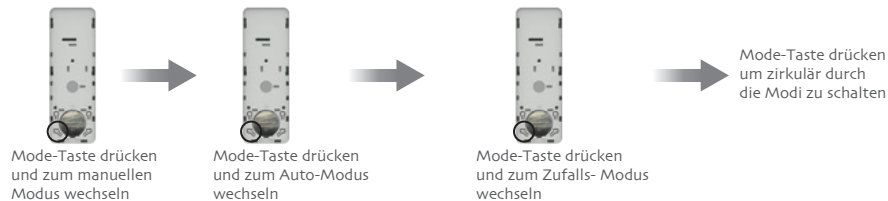


PRO-5KT-HS - Effektive Kanalauswahl (Keine Gruppenkontrolle)

Notiz: PRO-1KT-HS besitzt diese Funktion nicht

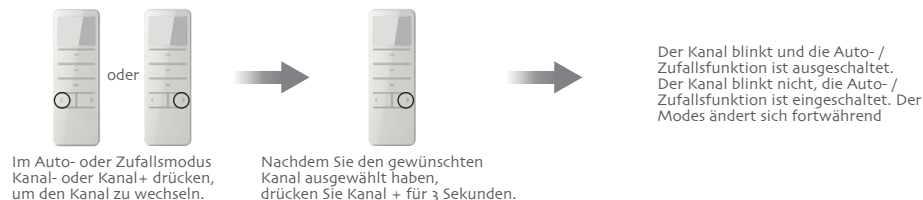

Die aktuelle Zeiteinstellung (nur im manuellen Modus)

Hinweis: Nach 60 Sekunden wird der Einstellungsmodus automatisch verlassen, wenn keine Taste gedrückt wird.

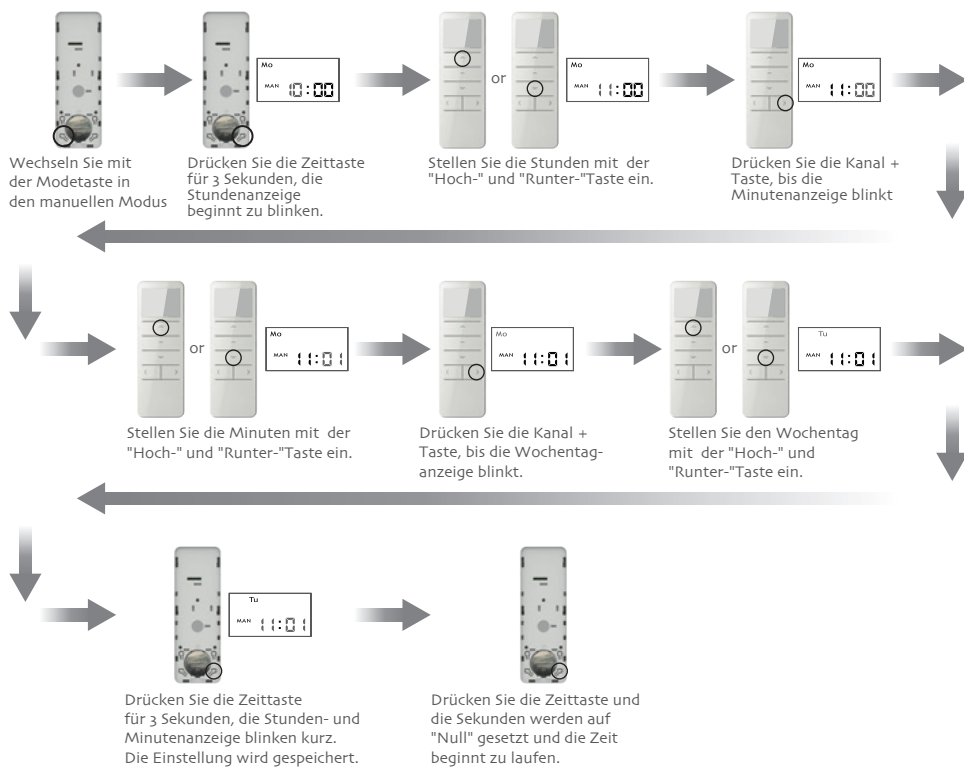

Überprüfung und Einstellung der eingestellten Zeit (keine Gruppensteuerung)

Hinweis:

1. Wenn die eingestellte Zeit "- : -" zeigt, bedeutet dies, dass das Aufwärts (oder Abwärts) in diesem Kanal keine Zeitfunktion hat.
2. Während der Einstellung wird der Einstellungsmodus verlassen, wenn nach 60 Sekunden keine Taste gedrückt wird.
3. Das Zeitintervall zwischen dem Auf- und Abfahren des Motors muss über 32 Minuten betragen. Wenn die Zeit weniger als 32 Minuten beträgt wird "Error" angezeigt, um daran zu erinnern, dass die Einstellung falsch ist und neu eingestellt werden muss.
4. Drücken Sie im Status der Timer-Einstellung kurz die K- / K+-Taste des Kanals, um die Minute/Stunde einzustellen.
5. Drücken Sie im Status der Timer-Einstellung kurz die Mode-Taste, um den Timer für Hoch / Runter einzustellen.
6. Während des Anzeige- und Einstellungsstatus können Sie die Stopptaste drücken, um die Einstellung zu verlassen.
7. Nachdem die Zeiteinstellung beendet ist, wird diese gespeichert, wenn die Kanal-Anzeige schwarz wird.

