


A

Alternative Einstellungen

Während der Einstellungen muss die Zeit zwischen den Vorgängen kürzer als 4 Sekunden sein, ansonsten werden alle Einstellungen gelöscht.

! Löschen Sie alle Daten des Motors und der neue Empfänger kann programmiert werden.

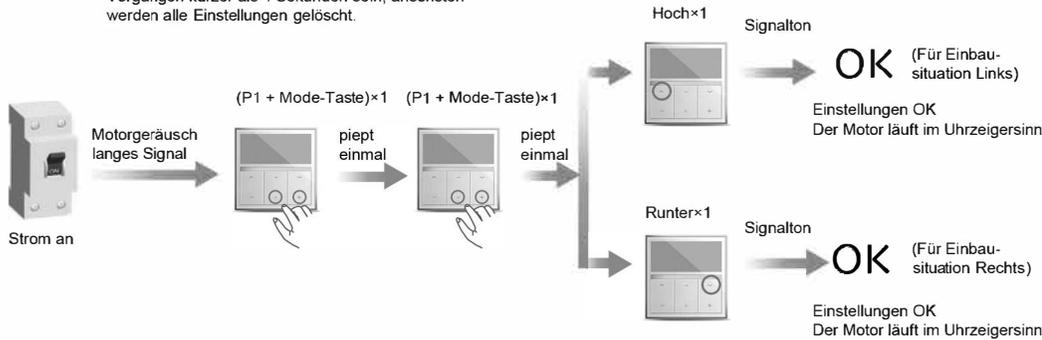

! Hinweis: Sender nicht Feuchtigkeit aussetzen. Wenn Sie den Sender verwenden und der Abstand offensichtlich zu kurz oder weniger genau ist, tauschen Sie bitte die Batterie. Bitte entsorgen Sie Batterien nur auf dem dafür vorgesehenen Recyclingweg. Achten Sie darauf, dass beide der Knopfzellen richtig eingelegt sind und die negative Elektrode oben ist.

NOBILY GmbH
Grüner Talstr. 73-79
58644 Iserlohn

Vertreten durch die Geschäftsführer: Kai Reinamn und Uwe Drilling

Telefon: +49 2371 / 79799-0
E-Mail: shop@nobily.de
web: http://www.nobily.de


NOBILY 1/5 Kanal-Timer Exquisit

Senderspezifikationen

Art.Nr.: 1231218030001 (1 Kanal)
Art.Nr.: 1231218050001 (5 Kanal)

T

Empfänger Spezifikationen

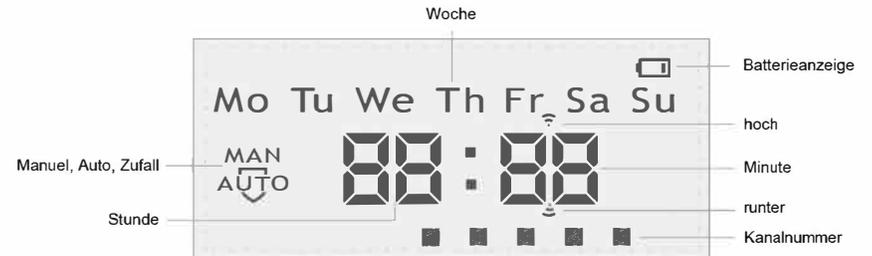

T

Technische Daten



Technische Spezifikationen	Funktionen
<ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 3V • Batterie: Lithium (Li) (CR2450) • Sendefrequenz: 433,92MHz • Sendeleistung: 10 mW • Betriebstemperatur: -10°C—50°C • Übermittlungsabstand: ca. 100m draußen • Reichweite im Gebäude: ca. 35m (abhängig von der Bausubstanz) 	<p>Nobily 1/5 Kanal-Timer sind beide optional. Der Nr. im unteren Bereich des LCD zeigt den aktuellen Kanal an. "P1 -" um in einen unteren Kanal zu wechseln und, "P1 + um in einen höheren zu wechseln. Der Gruppenkontrollmodus wird aktiviert und erscheint auf dem LCD. Alle Kanäle sind in diesem Modus gültig.</p>

T

Effektive Kanalauswahl

Der Nobily 1-KanalTimer besitzt diese Funktion nicht



Unter „auto“ oder zufälliger Status Drücken Sie „P1-Button“ oder „P1+Button“, um den erwünschten

Nachdem Sie den gewünschten Kanal ausgewählt haben, drücken Sie „P1+button“ für 3 Sekunden

OK

Der Kanal schaltet um, „auto-timing“ und „random-timing“ sind ungültig. Der Kanal schaltet nicht um, „auto-timing“ und „random-timing“ sind gültig. Es wird sich erneut verändern.

A

„Mode“ verändern



Manual Mode: normale Empfänger ohne Einstellungsfunktion
Auto Mode: normale Empfänger mit Einstellungsfunktion
Random Mode: normale Empfänger mit Einstellungsfunktion



Drücken Sie den „Mode-Taste“, wechseln Sie zu manuellen Mode.

Drücken Sie „Mode-Taste“, wechseln Sie zum Automode

Drücken Sie „Mode-Taste“, wechseln Sie zum „Zufallsmode“

drücken Sie „Mode button“ erneut, der Modus wird sich kreisförmig verändern

A

Die aktuelle Zeiteinstellung(nur unter manuellem Modus)



Während des Einstellungsprozesses bedeutet jeder Knopfdruck 60 Sekunden, wenn nach 60 Sekunden kein Knopf gedrückt wird, wird der Einstellungsmodus automatisch verlassen.




Drücke „Mode Taste“, wechseln Sie in den manuellen Modus

Drücken Sie den „Zeiteinstell-Taste“ für 3 Sekunden, die Stunden blinken auf.

Drücken Sie „Hoch-Taste“ oder „Runter-Taste“ um die Stunden verändern zu können.

Drücken Sie „P1-Taste“ bis die Minuten blinken

Drücken Sie „Hoch-Taste“ oder „Runter-Taste“ um die Minuten verändern zu können.

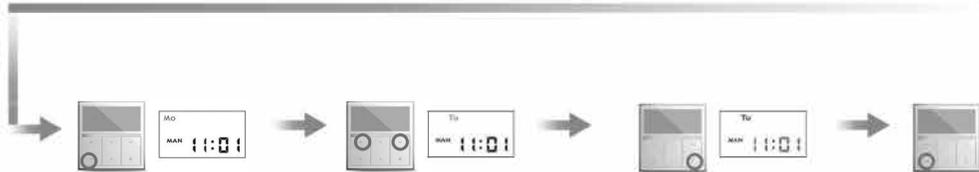

Drücken Sie „P1-Taste“ bis die Woche aufblinkt.

Drücken Sie „Hoch-Taste“ oder „Runter-Taste“ um die Woche verändern zu können.

Halten Sie den „Zeiteinstell-Taste“ für 3 Sekunden gedrückt, so blinken die Stunden und Minuten zur gleichen Zeit und die Einstellungen werden gespeichert

Drücken Sie „Zeiteinstell-Taste“ und fangen Sie an die Zeit zu zählen.

A

Eingestellte Zeit, Prüfung und Einstellung



1. wenn die eingestellte Zeit ist, bedeutet dies, dass es in diesem Kanal nach oben (oder unten) keine Zeitschaltfunktion gibt.
2. Bei dem Einstellungsprozess bedeutet jeder Knopfdruck 60 Sekunden, wenn nach 60 Sekunden kein weiterer Knopfdruck erfolgt wird der Einstellungsmodus automatisch verlassen.
3. Das Zeitintervall zwischen „Motor geht hoch“ und „runter“, muss über 32 Minuten liegen. Wenn es weniger als 32 Minuten sind, wird „Error“ angezeigt, die Ausführung ist somit falsch und muss neu gestartet werden.
4. Unter dem Einstellungspunkt „Timer“ können Sie die Minuten und Stunden einstellen, indem Sie den Button „P1/P1+“ drücken.
5. Unter dem Einstellungspunkt „Timer“, können Sieden Timer nach oben und unten einstellen, indem Sie kurz den Button „Mode“ drücken.
6. Während der Betrachtung des Einstellungsstatus, können Sie den „Stop“ - Button drücken, um so das Menü schnell zu verlassen.
7. Nachdem die Timer-Einstellungen beendet sind, werden diese gespeichert, sobald sich der Bildschirm verdunkelt.




Drücken Sie den „Mode-Taste“, schalten Sie in den automatischen oder zufälligen Modus.

Halten Sie den Button „Zeiteinstell-Taste“ für 3 Sekunden gedrückt, so gelangen Sie in den „Zeitstatus“. Drücken Sie die „Hoch-Taste“ und „Runter-Taste“, so können Sie die Einstellungen täglich kontrollieren

Drücken Sie den „Zeiteinstell-Taste“, blinkt die Stundenanzeige, geben Sie die eingestellte Zeit ein

Drücken Sie „Hoch-Taste“ oder „Runter-Taste“ und verändern Sie die Zeit (in Stunden)

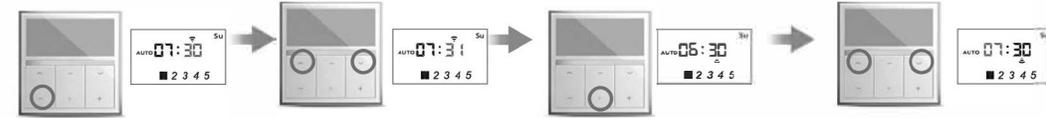

Drücken Sie „P1-Taste“, verändern Sie die Zeit (Minuten), die Minuten werden aufleuchten

Drücken Sie „Hoch-Taste“ oder „Runter-Taste“, verändern Sie die Zeit (Minuten)

Drücken Sie die „Mode-Taste“, sodass die eingestellte Zeit bestätigt wird, und wechseln Sie zu der unteren Zeiteinstellung und die Stundenanzeige blinkt auf.

Drücken Sie den „Hoch-Taste“ oder „Runter-Taste“, verändern Sie die Zeit (Stunden)



Drücken Sie „P1-Taste“, verändern Sie die untere Zeit (Minuten), die Minuten leuchten auf.

Drücken Sie „Hoch-Taste“ oder „Runter-Taste“, verändern Sie die Zeit (Minuten)

Drücken Sie „Zeiteinstell-Taste“, welche die eingestellte Zeit bestätigt, und wechseln Sie zu „Mo up Timing“ (Stunden), und die Stunden leuchten auf.

Nach die obere und untere Zeit für die ganze Woche eingestellt ist, drücken Sie den „Zeiteinstell-Taste“ für 3 Sekunden, die Stunden und Minuten werden nun auf der Anzeige blinken, danach werden die Einstellungen gespeichert.