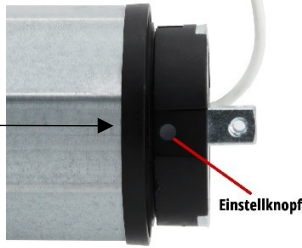


Kurzanleitung

(ersetzt nicht die Bedienungsanleitung)

Sitz des Steuer- bzw. Zählrings:	
Hinweis	<p>Jeder Tastendruck auf der Fernbedienung wird quittiert! Die Anleitung gilt für die Software-Version ab 2018.</p>
Fernbedienung einlernen Rechtseinbau Linkseinbau	<p>Strom an → P2 → P2 → Aufwärts-Taste Strom an → P2 → P2 → Abwärts-Taste (Zeitfenster: 10 Sekunden)</p>
Drehrichtung ändern	<p>Transparenten Knopf am Motorkopf ca. 6 Sekunden drücken (Quittungston abwarten)</p>
Programmierung der Endlagen	<p>P2 → Auf-Taste → P2 Dann die obere Endlage anfahren und die Stopp-Taste 6 Sekunden drücken. Anschließend die untere Endlage anfahren und Stopp-Taste ebenfalls 6 Sekunden drücken.</p>
Endlagen löschen	<p>P2 → Ab-Taste → P2</p>
Schrittmodus (ein / aus)	<p>P2 → Auf-Taste → Ab-Taste</p>
2. Bedienteil einlernen	<p>P2 Bedienteil 1 → P2 Bedienteil 1 → P2 Bedienteil 2</p>
Bedienteile löschen	<p>P2 → Stopp-Taste → P2</p>
Zwischenposition programmieren	<p>Gewünschte Position anfahren, dann P2 → Stopp → Stopp</p>
Zwischenposition löschen	<p>P2 → Stopp → Stopp</p>
Motor zurücksetzen	<p>Knopf am Motorkopf ca. 12 Sekunden drücken (6 Sek. → Motor piepst und winkt → 6 Sek. Motor piepst und winkt → Knopf loslassen → Motor quittiert das Zurücksetzen mit einer 3. Motorbewegung)</p>