


Kurzanleitung Programmierung

(Ersetzt nicht die beigelegte Bedienungsanleitung)

T3.5/T5 EBHz Version D:

Manueller Modus mit Aufhängefedern und ohne Stopper/Endleiste

Die Programmierung bitte bei jedem Motor einzeln vornehmen!

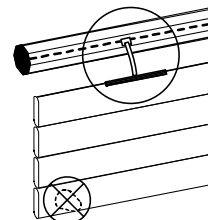

1. Anschluss

- Stromversorgung für den **einzelnen** Motor einschalten
- Die AUF- und die AB-Taste gleichzeitig drücken, bis der Behang kurz auf und ab fährt. Er lässt sich nun im Todmannbetrieb fahren.



2. Drehrichtung

- **DREHRICHTUNG überprüfen!** (Auf-Taste Drücken - Behang fährt aufwärts)
- **Wenn die Drehrichtung verkehrt ist:**

Die STOP Taste so lange gedrückt halten, bis der Behang 1x kurz auf und ab fährt




Jetzt ist die Drehrichtung geändert!

3. Einstellen der Endlagen:

- Obere Endlage:


Mit den Auf/Ab-Tasten die obere Endlage anfahren. Nach Erreichen der oberen Endlage

STOP + Ab-Taste des Senders zusammen betätigen.



! Der Behang läuft nun abwärts, sofort die Stop-Taste drücken !

(Der Behang stoppt)



- Untere Endlage:


Mit den Auf/Ab-Tasten die untere Endlage anfahren. Nach Erreichen der unteren Endlage

STOP + Auf-Taste des Senders zusammen betätigen



! Der Behang läuft nun aufwärts, sofort die Stop-Taste drücken!

(Der Behang stoppt)



Danach die STOP-Taste solange drücken, bis der Behang 1x kurz Auf und Ab fährt




Jetzt sind Endlagen gespeichert!

4. Abspeichern des Senders:

Speichern des Senders durch Drücken der **Programmiertaste**


Der Behang fährt eine kurze Auf+Ab Bewegung und ist programmiert.




Jetzt kann die Programmierung des nächsten Motors begonnen werden (Punkt 1).

Korrektur der Endlagen:

- Fahren Sie den Behang ohne Unterbrechung in die zu korrigierende Endlage (oben oder unten) und drücken Sie die Auf+Ab Tasten gleichzeitig solange, bis der Behang eine kurze Auf+Ab Bewegung fährt.



- Jetzt den Behang in die gewünschte Endlage fahren und die STOP Taste gedrückt halten, bis der Behang eine kurze Auf+Ab Bewegung fährt



Danach ist die neue Endlage gespeichert!

• Weitere Sender anlernen:

- Die Programmier Taste des bereits gespeicherten Senders drücken
- Der Behang fährt eine kurze Auf und Ab Bewegung
- Jetzt die Programmier Taste des neuen Senders drücken
- Der Behang fährt eine kurze Auf und Ab Bewegung



Der neue Sender ist gespeichert

Löschen der Programmierung:

(gilt auch für die Endlagen)

• Rücksetzen des Motors in den Auslieferungszustand:

Den Motor wie folgt vom Stromnetz trennen:

- 2 Sekunden vom Stromnetz trennen
- 7 Sekunden an das Stromnetz klemmen
- 2 Sekunden vom Stromnetz trennen

Der Motor fährt ca. 5 Sek. in eine beliebige Richtung

Jetzt die Programmier Taste des Senders so lange gedrückt halten, bis der Behang 2x eine Auf und Ab Bewegung fährt



2x



Jetzt befindet sich der Antrieb im Auslieferungszustand!