


Kurzanleitung Programmierung

(Ersetzt nicht die beigelegte Bedienungsanleitung)

T3.5/T5 EBHz Version C:

Halbautomatischer Modus oben
mit Aufhängefedern und Stopper/Endleiste

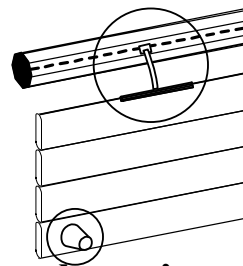

Die Programmierung bitte bei jedem Motor einzeln vornehmen!

1. Anschluss

- Stromversorgung für den **einzelnen** Motor einschalten
- Die AUF- und die AB-Taste gleichzeitig drücken, bis der Behang kurz auf und ab fährt. Er lässt sich nun im Todmannbetrieb fahren.



2. Drehrichtung

- **DREHRICHTUNG überprüfen!** (Auf-Taste Drücken - Behang fährt aufwärts)
- **Wenn die Drehrichtung verkehrt ist:**

Die STOP Taste so lange gedrückt halten, bis der Behang 1x kurz auf und ab fährt



Jetzt ist die Drehrichtung geändert!

3. Programmierung der Endlagen:

Mit den Auf/Ab-Tasten die untere Endlage anfahren. Nach Erreichen der unteren Endlage

STOP + AUF-Taste des Senders zusammen betätigen.



! Der Behang läuft nun aufwärts, sofort die Stop-Taste drücken !

(Der Behang stoppt)



Danach die STOP-Taste solange drücken, bis der Behang 1x kurz Auf und Ab fährt



*Jetzt ist die untere Endlage gespeichert,
die Obere wird durch die Stopper automatisch erkannt*

4. Abspeichern des Senders:

Speichern des Senders durch Drücken der **Programmiertaste**

Der Behang fährt eine kurze Auf+Ab Bewegung und ist programmiert.



Jetzt kann die Programmierung des nächsten Motors begonnen werden (Punkt 1).

Hinweis:

Der Arbeitsbereich wird 4 Zyklen lang optimiert, danach werden alle weiteren Funktionen freigegeben. (Frost, Hinderniserkennung)

Korrektur der unteren Endlage:

- Fahren Sie den Behang ohne Unterbrechung in die untere Endlage und drücken Sie die Auf+Ab Tasten gleichzeitig **solange**, bis der Behang eine kurze Auf+Ab Bewegung fährt.



- Jetzt den Behang in die gewünschte Endlage fahren und die STOP Taste gedrückt halten, bis der Behang eine kurze Auf+Ab Bewegung fährt



Danach ist die neue Endlage gespeichert!

• Weitere Sender:

- Die Programmiertaste des bereits gespeicherten Senders drücken
- Der Behang fährt eine kurze Auf und Ab Bewegung
- Jetzt die Programmiertaste des neuen Senders drücken
- Der Behang fährt eine kurze Auf und Ab Bewegung



Der neue Sender ist gespeichert

Löschen der Programmierung:

(gilt auch für die Endlagen)

•Rücksetzen des Motors in den Auslieferungszustand:

Den Motor wie folgt vom Stromnetz trennen:

- **2 Sekunden vom Stromnetz trennen**
- **7 Sekunden an das Stromnetz klemmen**
- **2 Sekunden vom Stromnetz trennen**

Der Motor fährt ca. 5 Sek. in eine beliebige Richtung

Jetzt die Programmiertaste des Senders so lange gedrückt halten, bis der Behang 2x eine Auf und Ab Bewegung fährt



2x

Jetzt befindet sich der Antrieb im Auslieferungszustand!